

Инструкция по настройке DT72TS

(Шторный привод с проводным управлением 230В)

v1.01



Служит для управления шторным карнизом от проводных выключателей, внешних радиоприёмников и систем централизованного управления («Умного дома» и пр.)

Технические характеристики




Номинальное напряжение питания: 230В 50Гц
 Потребляемая мощность: 10Вт
 Длина и сечение кабеля: 1м/4*0.5мм²
 Класс пылевлагозащиты: IP20
 Температура эксплуатации: 0...+50⁰С
 Габаритные размеры: 348мм*87мм*55мм
 Материал корпуса: алюминий, пластик

Подключение

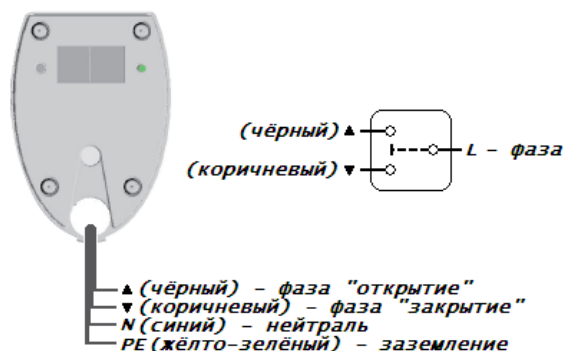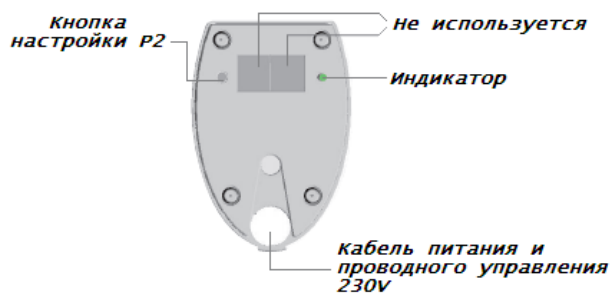

Групповое управление

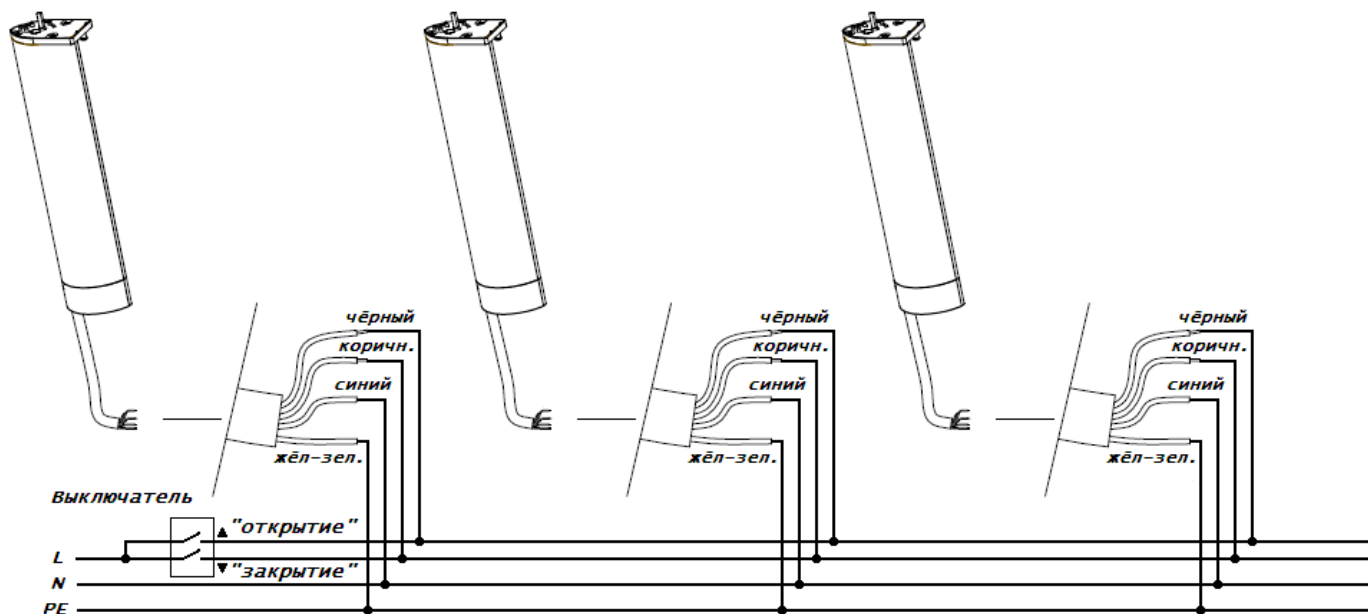

Настройка

Перед настройкой рекомендуется установить штормый карниз на оконный проём, закрепить на нём привод и выполнить подключение согласно схеме

Ввод в эксплуатацию и установка конечных положений

При первом запуске необходимо при помощи выключателя переместить полотно сначала в открытое положение (привод должен сам остановиться), затем в закрытое положение (привод должен так же сам остановиться). После этого привод запомнит эти положения как конечные и будет останавливаться в них автоматически.

Удаление конечных положений

Удаление конечных положений с последующей их установкой необходимо производить каждый раз после отсоединения привода от карниза или при их неправильной настройке

1. Нажать и зафиксировать в нажатом положении кнопку «Вверх» или «Вниз» выключателя. Каретка карниза должна переместиться в одно из конечных положений
2. При зафиксированной в нажатом положении кнопке выключателя нажать и удерживать кнопку на приводе на 3 секунды (до первого трёхкратного мигания индикатора)

Индикатор на приводе трижды мигнёт после 3-й секунды – конечные положения удалены

Изменение направления движения штор

1. Нажать и зафиксировать в нажатом положении кнопку «Вверх» или «Вниз» выключателя. Каретка карниза должна переместиться в одно из конечных положений
2. При зафиксированной в нажатом положении кнопке выключателя нажать и удерживать кнопку на приводе более 7 секунд (до второго трёхкратного мигания индикатора)

Индикатор на приводе трижды мигнёт после 3-й секунды, а затем и после 6-й секунды – направление движения изменено.

После этого необходимо заново установить конечные положения

Направление движения также можно изменить, поменяв местами чёрный и коричневый провода привода в выключателе

Дополнительные функции:

Функция «ручной старт» (включена всегда)

Данная функция позволяет запустить открывание или закрывание полотна, дёрнув за подвижный край шторы в нужном направлении. При этом кнопка «Вверх» или «Вниз» выключателя должна быть зафиксирована в нажатом положении, а полотно шторы не должно быть в движении. После начала движения полотно остановится в одном из конечных положений (полного открытия или полного закрытия)

Управление приводом от двух и более выключателей

Данным приводом можно одновременно управлять с нескольких выключателей. При этом выключатели подключаются параллельно, а при одновременной подаче разных команд («Вверх» и «Вниз») привод выполнит первую поступившую команду