



### Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия.

1.1. Если установка на проем, то рекомендуется следующий расчет для всех типов штор:

(Ширина) = (Ширина проема) + 15 см

(Высота) = (Высота проема) + 15 см

1.2. Если установка в проем, то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

#### Расчет для всех типов штор:

(Ширина) = (Ширина проема) – 0,5 см

(Высота) = (Высота проема) – 1 см

1.3. Проверить возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. таблицу гарантийных размеров в Книге продавца).

1.4. Проверить максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицу намоток в Книге продавца).

2. Указать тип установки для изделия Кассета AMG L.

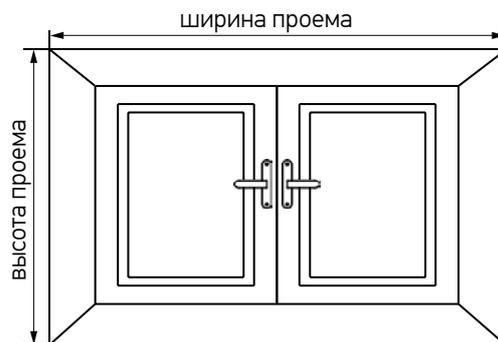


Рис. 1

### Примечания

1. При указании размеров по готовому изделию ширина ткани в готовом изделии будет меньше, указанной в заявке ширины (точные значения можно посмотреть в специальной таблице в Книге продавца).

## ЗАМЕР ДЛЯ МОДЕЛИ КАССЕТА DOUBLE AMG L

### Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия.

1.1. Если установка на проем, то рекомендуется следующий расчет для всех типов штор:

(Ширина 1) = (Ш1)

(Ширина 2) = (Ш2)

(Высота 1) = (В1)

(Высота 2) = (В2)

1.2. Если установка в проем, то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте.

В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

#### Расчет следующий:

(Ширина 1) = (Ш1 – 0,5 см)

(Ширина 2) = (Ш2)

(Высота 1) = (В1 – 1 см)

(Высота 2) = (В2 – 1 см)

1.3. Проверить возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. таблицу гарантийных размеров в Книге продавца). Общая ширина шторы не должна превышать 6 м.

1.4. Проверить максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицу намоток в Книге продавца).

1.5. Указать тип установки для изделия.

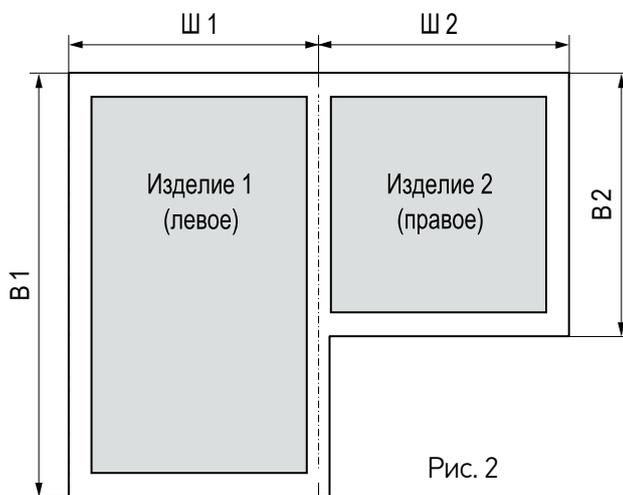


Рис. 2

### Примечания

1. Тип указания размеров не задается, всегда по готовому изделию. Ширина ткани в готовом изделии будет меньше, указанной в заявке габаритной ширины (точные значения можно посмотреть в специальной таблице в Книге продавца).



## ЗАМЕР ДЛЯ МОДЕЛИ КАССЕТА MONO AMG L

### Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия. Среднее изделие может отсутствовать, в этом случае размеры будут соответствовать для изделия с управлением и для крайнего изделия

1.1. Если установка на проем, то рекомендуется следующий расчет для всех типов штор:

(Ширина 1) = (W1)

(Ширина 2) = (W2)

(Ширина 3) = (W3)

(Высота 1) = (Высота)

1.2. Если установка в проем, то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

Расчет следующий:

(Ширина 1) = (W1 – 0,5 см)

(Ширина 2) = (W2)

(Ширина 3) = (W3)

(Высота 1) = (Высота – 1 см)

1.3. Проверить возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. таблицу гарантийных размеров в Книге продавца). Общая ширина шторы не должна превышать 6 м.

1.4. Проверить максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицу намоток в Книге продавца)

1.5. Указать тип установки для изделия.

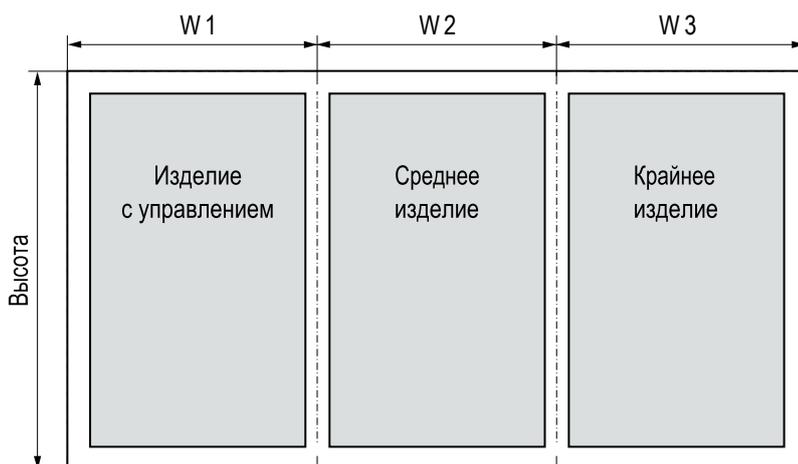


Рис. 3

### Примечания

1. **Тип указания размеров не задается, всегда по готовому изделию.** Ширина ткани в готовом изделии будет меньше, указанной в заявке габаритной ширины (точные значения можно посмотреть в специальной таблице в Книге продавца).

## Возможные опции для штор АМГ L

Модель	Комплектация				Дополнительные опции												
	Ручное		Электропривод		Монтажный профиль	Нижняя рейка с тканью	Тип цепочки управления	Натяжитель цепи	Сварка ткани	Карман	MONO +DOUBLE	Груз цепи управления	Рейка нижняя (MGS)	Тип указания ширины	Тип установки	Видимость рулона	Лицевая сторона
	51	65	51	65													
Классика AMG L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Кассета AMG L	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●		●
Зебра AMG L	●	●	●	●			●	●				●	●	●			
Зебра кассета AMG L	●	●	●	●			●	●				●	●	●	●		
Кассета Double AMG L	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●		●		●
Кассета Mono AMG L	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●		●
Зебра кассета Double AMG L	●	●	●	●			●	●				●	●	●	●		
Зебра кассета Mono AMG L	●	●	●	●			●	●			●	●	●		●		