



РАЗРАБОТЧИК: AMIGO GROUP®

Техническое руководство

Римские шторы День-Ночь

Версия 1.00 от 26.06.2023

2023 г.

Содержание

1. Введение.....	3
2. Резка комплектующих	4
3. Сборка карниза	6
4. Пошив ткани для римской шторы	16
5. Сборка римской шторы.	37
6. Проверка готового изделия	42
7. Упаковка карниза	43

1. Введение

В настоящем руководстве описана пошаговая технология сборки римских штор День-Ночь, используемая на производстве компании AMIGO GROUP®.

Для производства римских штор День-Ночь необходимы следующие параметры:

- ширина готового изделия, [Ширина];
- высота готового изделия, [Высота];
- количество складок [Кол-во складок];
- шаг складок [Шаг складок]


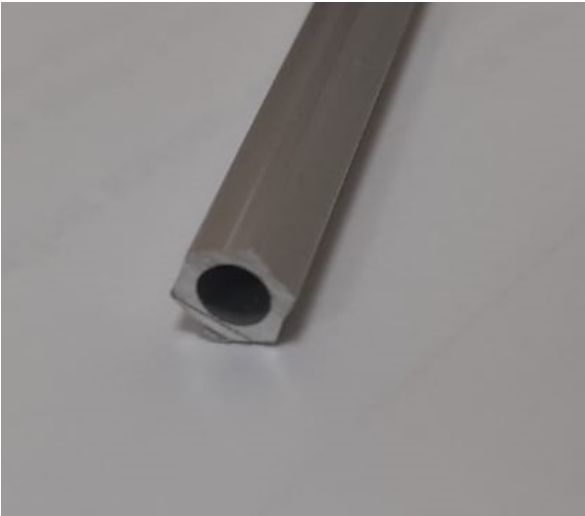

Основное оборудование, необходимое для производства римских штор:

- 1) Сборочный стол 0,7 x 3 м
- 2) Дисковая пила
- 3) Шуруповерт
- 4) Стол для резки тканей
- 5) Гладильный стол
- 6) Ножницы
- 7) Прижим для ткани
- 8) Фиксирующая гиря
- 9) Мыло портновское
- 10) Утюг с парогенератором
- 11) Раскроечный стол
- 12) Гладильный стол
- 13) Швейная машина
- 14) Подъемник
- 15) Упаковочный стол


Предельные размеры изделий, особенности замера, установки и эксплуатации описаны в соответствующих инструкциях.

Настоящее руководство постоянно изменяется и совершенствуется. Руководство предназначено для технологов и мастеров.

2. Резка комплектующих

Название, артикул, фото	Значение, м
<p data-bbox="252 315 754 394">Карниз для римской шторы д/н (530405-0225)</p> 	<p data-bbox="1023 400 1305 439">[Ширина] – 0,014</p>
<p data-bbox="229 882 778 960">Стержень для римской шторы д/н (530402-0000)</p> 	<p data-bbox="1023 965 1305 1003">[Ширина] – 0,034</p>
<p data-bbox="229 1525 778 1603">Утяжелитель алюминий, 3x20 мм, (510202-0225)</p> 	<p data-bbox="1031 1765 1294 1803">[Ширина] – 0,01</p>

Стержень фиброглассовый 3 мм
(530107-0000)

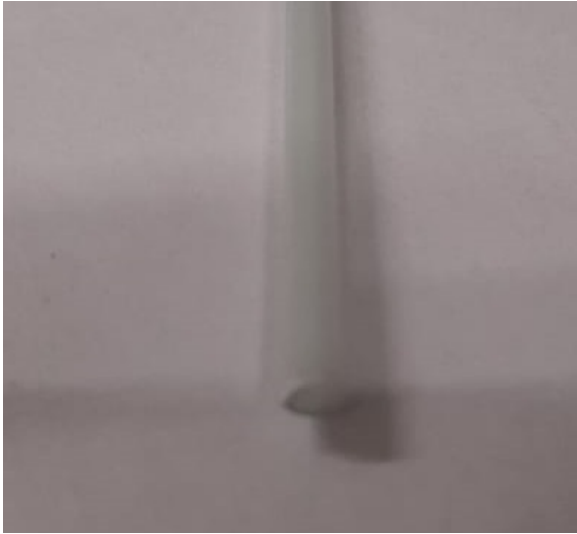

[Ширина] – 0,025

3. Сборка карниза

3.1. Взять необходимое количество *шнурамоток для римской шторы д/н (530401-0000)*. Рекомендуется следующий расчет (Таблица 3.1):

Таблица 3.1

Ширина, м	Кол-во шнурамоток, шт
0,45-0,8	4
0,801-1,2	6
1,201-1,6	8
1,601-2	10
2,001-2,4	12
2,401-2,8	14
2,801-3	16

3.2. Отрезать шнуры на расчетную длину по количеству *шнурамоток для римской шторы д/н (530401-0000)*:

$$[\text{Длина}] = [\text{Высота}] + 0,2$$

3.3. Разобрать *шнурамотоку для римской шторы д/н (530401-0000)* (Рис. 3.1).



Рис. 3.1

3.4. Продеть *веревку 1.2 мм (221201-0120)* (сквозь отверстие в корпусе *шнурамотки для римской шторы д/н (530401-0000)*) (Рис. 3.2)

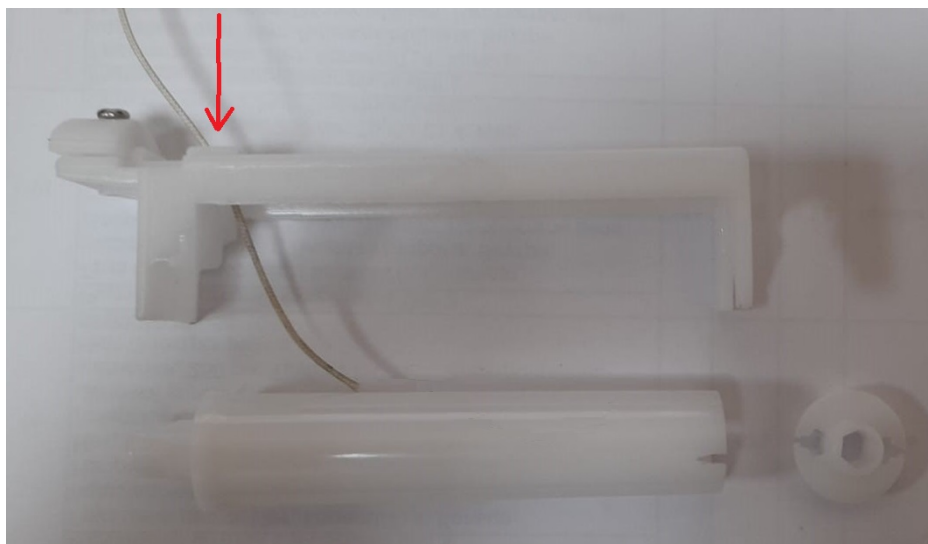


Рис. 3.2

3.5. Завязать на веревке узел. Продеть веревку в прорезь на конусе шнуронамотки (Рис. 3.3).

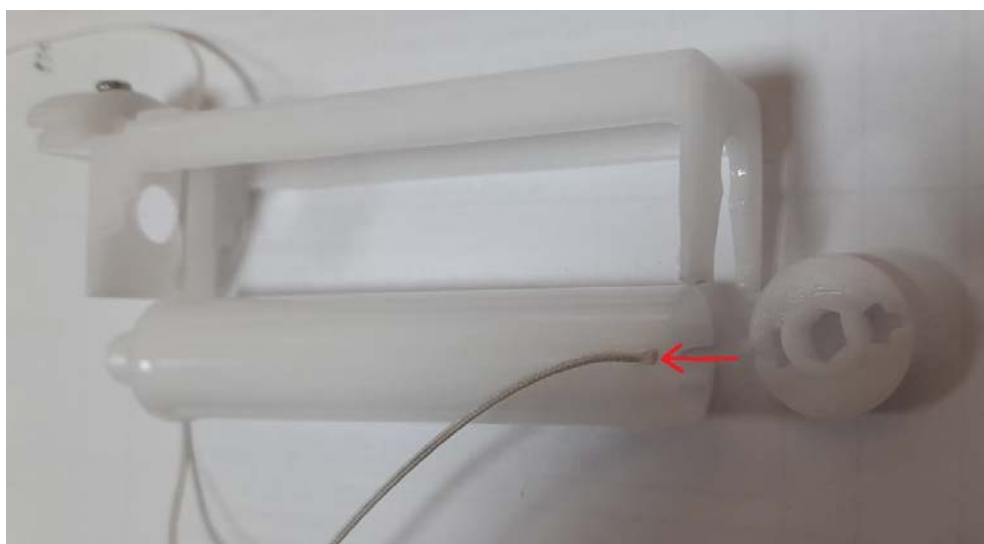


Рис. 3.3

3.6. Вставить крышку в конус шнуронамотки. Защелкнуть крышку в корпус шнуронамотки (Рис. 3.4), (Рис. 3.5).

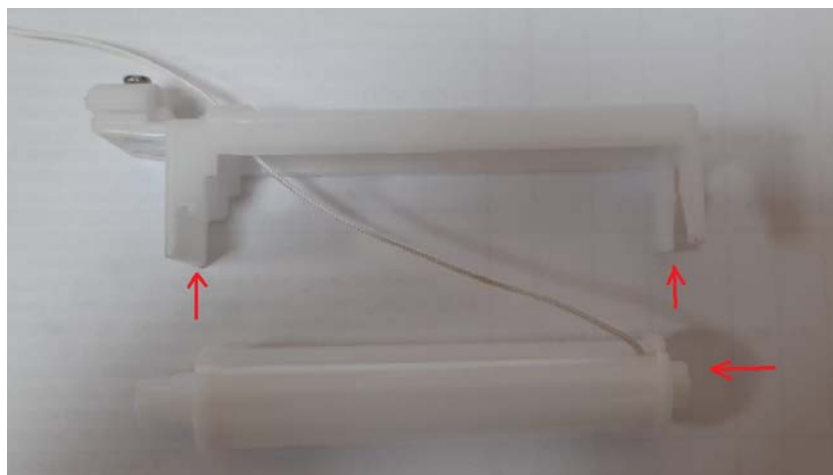


Рис. 3.4



Рис. 3.5

3.7. Продеть Стержни для римской шторы д/н (530402-0000) сквозь шнурамотки для римской шторы д/н (530401-0000) (Рис 3.6).

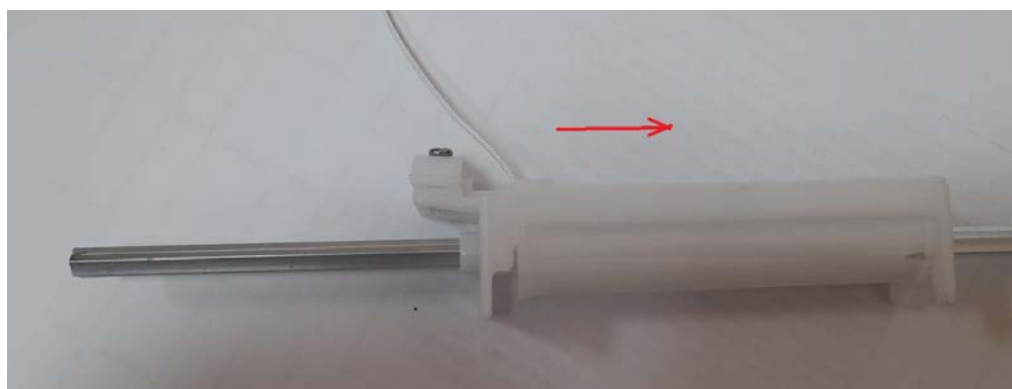


Рис. 3.6

3.8. Завести шнурамотки для римской шторы д/н (530401-0000) в обе части карниза для римской шторы д/н (530405-0225). Зафиксировать их винтом в предполагаемых местах выхода шнуров из карниза (Рис. 3.7).



Рис. 3.7

3.9. Вставить *Механизм управления рисквой шторы д/н (530403-0225)* в карниз со стороны управления в первую часть карниза (Рис. 3.8), (Рис. 3.9).

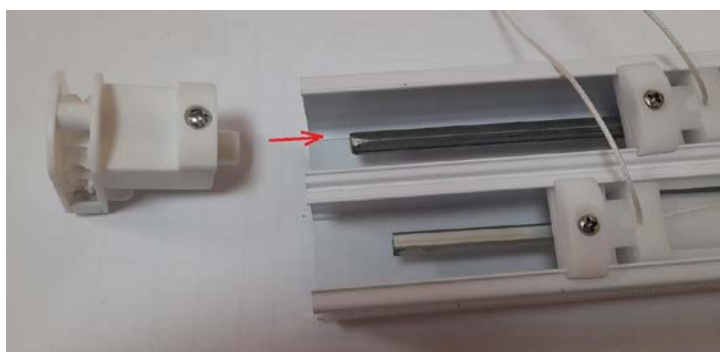


Рис. 3.8



Рис. 3.9

3.10. Зафиксировать механизм на карнизе (Рис. 3.10).

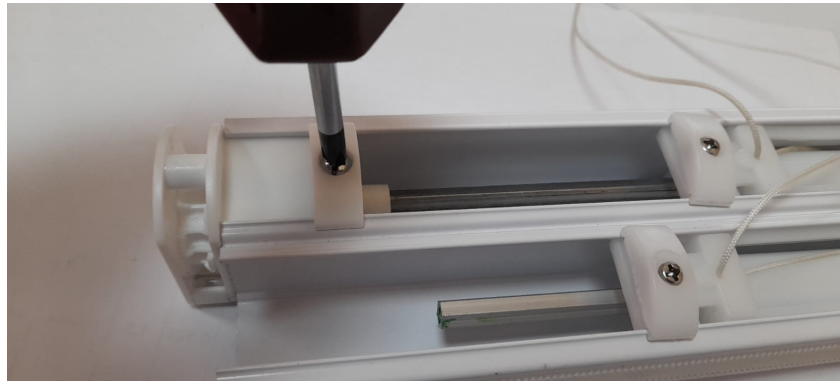


Рис. 10

3.10. Ответную часть вставить в карниз с противоположной стороны (Рис. 3.11), (Рис 3.12) и зафиксировать на карнизе (Рис. 3.13).

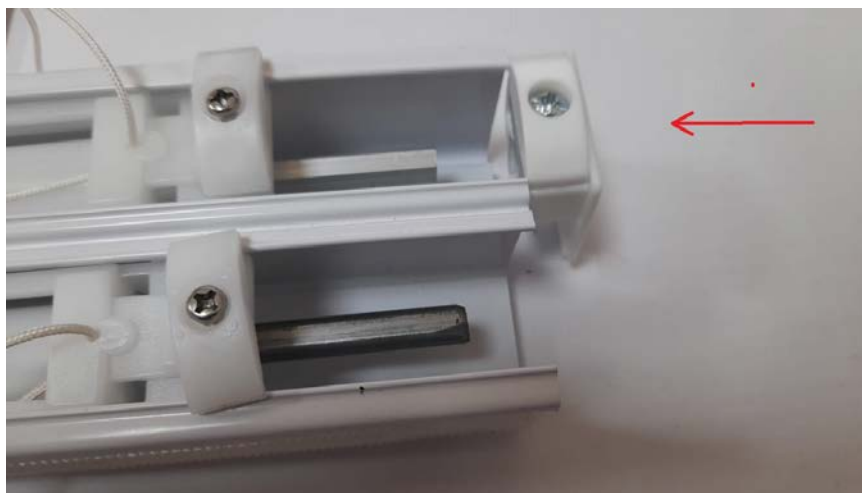


Рис. 3.11



Рис 3.12

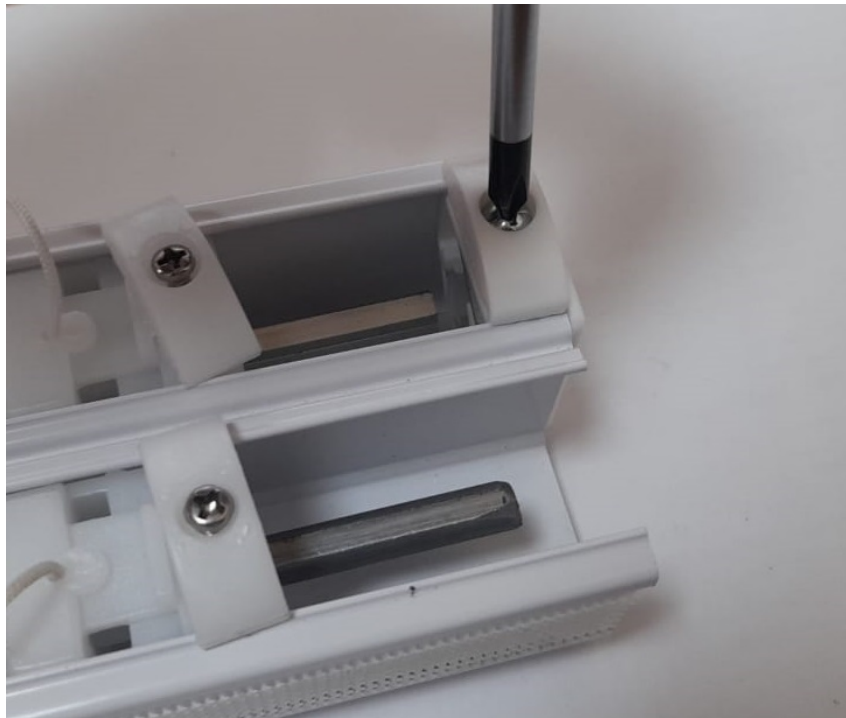


Рис. 3.13

3.11. Раскрутить 3 винта и отсоединить кожух механизма от корпуса. Накинуть цепь на кожух механизма (Рис. 3.14). Закрепить кожух в корпусе тремя винтами (Рис. 3.15).

Длина пластиковой цепи-петли выбирается любая из указанных ниже или по умолчанию в зависимости от высоты изделия:

0.5 м	при	Высота ≤ 0.9 м
0.8 м	при	$0.9 < \text{Высота} \leq 1.1$ м
1.0 м	при	$1.1 < \text{Высота} \leq 1.4$ м
1.3 м	при	$1.4 < \text{Высота} \leq 1.6$ м
1.5 м	при	$1.6 < \text{Высота} \leq 2.0$ м
1.8 м	при	$2.0 < \text{Высота} \leq 2.4$ м
2.0 м	при	$2.4 < \text{Высота} \leq 2.6$ м
2.3 м	при	$2.6 < \text{Высота} \leq 2.8$ м
2.5 м	при	$2.8 < \text{Высота} \leq 3.0$ м
2.8 м	при	$3.0 < \text{Высота} \leq 4.0$ м

Металлическая цепь-петля может быть изготовлена любого размера.
По умолчанию $[2/3 \times \text{Высота изделия}]$



Рис. 3.14



Рис. 3.15

3.12. Вставить *Механизм управления риской иторы д/н (530403-0225)* в карниз со стороны управления во вторую часть карниза (Рис. 3.16), (Рис.3.17).



Рис. 3.16

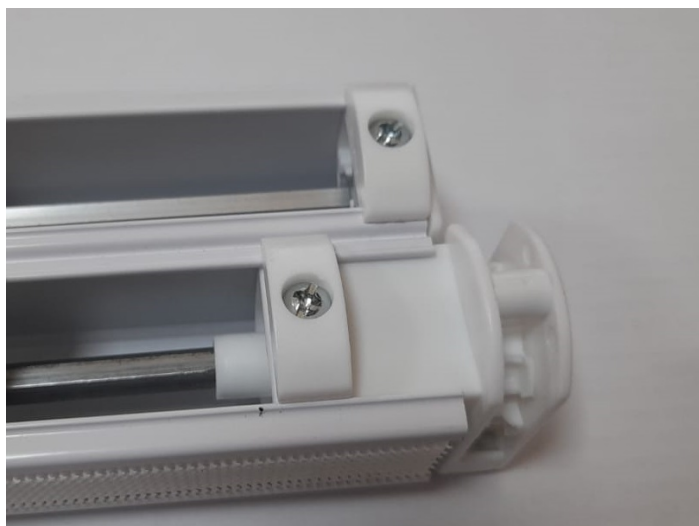


Рис. 3.17

3.13. Зафиксировать механизм на карнизе (Рис. 3.18).

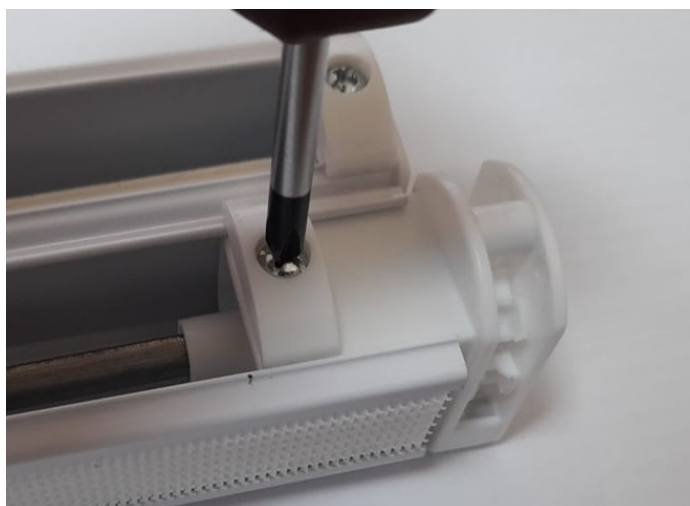


Рис. 3.18

3.14. Ответную часть вставить в карниз с противоположной стороны (Рис. 3.19), (Рис. 3.20) и зафиксировать на карнизе (Рис. 3.21).

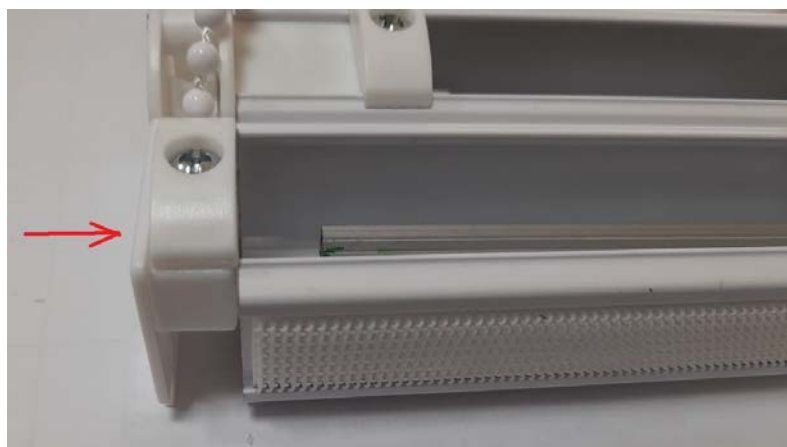


Рис. 3.19



Рис. 3.20



Рис. 3.21

3.15. Раскрутить 3 винта и отсоединить кожух механизма от корпуса. Накинуть цепь на кожух механизма (Рис. 3.22). Закрепить кожух в корпусе тремя винтами (Рис. 3.23).



Рис. 3.22

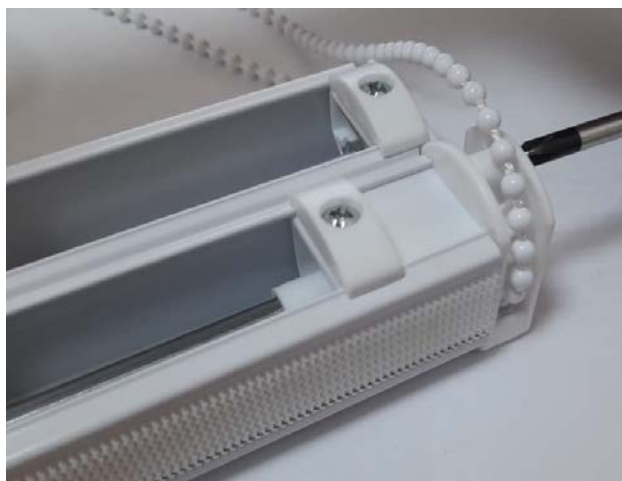


Рис. 3.23

3.16. Зафиксировать шнурамотки на карнизе (Рис. 3.24).
 Рекомендованное расстояние первого шнура от края изделия – 7,5 см.
 Рекомендованное максимальное расстояние между шнурами – 40 см.

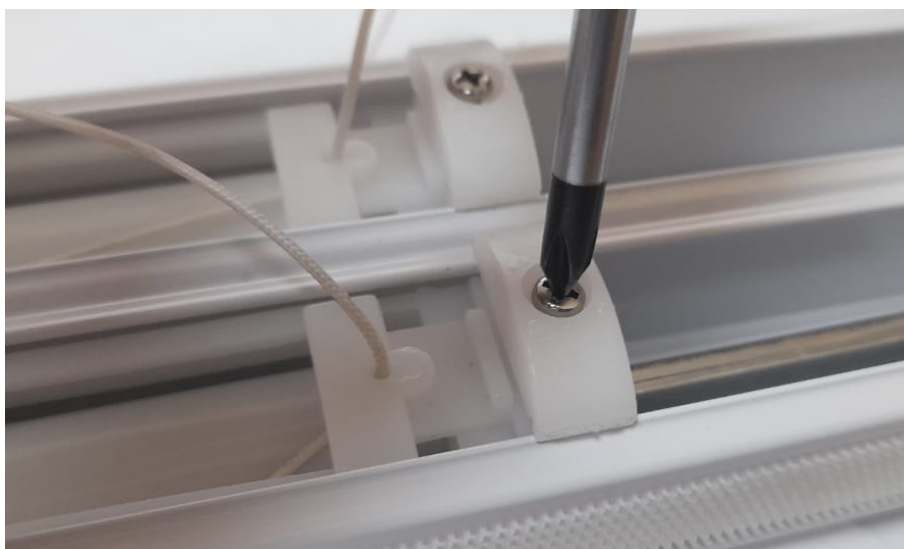


Рис. 3.24

4. Пошив ткани для римской шторы д/н.

4.1. Отрезать заготовку ткани портьеры [Базовая ткань] на столе для резки ткани.

[Ширина]=[Ширина] + 0,2 м.

[Высота]=[Высота] + 0,15 м.

4.2. Разгладить заготовку (Рис.4.1).



Рис. 4.1

4.3. Выровнять одну боковую сторону по нитке. (Рис 4.2), (Рис. 4.3).



Рис. 4.2



Рис. 4.3

4.4. Произвести подгиб одной боковой стороны на 6,5 см. (Рис. 4.4).



Рис. 4.4

4.5 Загладить подгиб (Рис. 4.5).



Рис. 4.5

4.6. Произведенный подгиб сложить вдвое и загладить его (Рис. 4.6)



Рис. 4.6

4.7. Двойной подгиб еще раз подогнуть и загладить (Рис. 4.7).



Рис. 4.7

4.8. Полученный подгиб закрепить булавками (Рис 4.8).



Рис 4.8

4.9. Подшить боковую сторону (Рис 4.9).



Рис. 4.9

4.10. Снять булавки с ткани.

4.11. Загладить подшитую боковую сторону (Рис. 10).



Рис. 4.10

4.12. Повторить операции 4.3. – 4.11. со вторым боком по ширине готового изделия.

4.13. Выровнять низ по нитке.

4.14. Произвести подгиб низа на 7 см. и загладить его (Рис. 4.11).



Рис. 4.11

4.15. Произведенный подгиб сложить вдвое и загладить его (4.12).



Рис. 4.12

4.16. Двойной подгиб еще раз подогнуть и загладить (Рис. 4.13).



Рис. 4.13

4.17. Разгладить тесьму (Рис. 4.14).



Рис. 4.14

4.18. Завернуть конец тесьмы, как показано на рисунке 4.15, и зафиксировать булавкой для того, чтобы край тесьмы не ворсился.



Рис 4.15

4.19. Зафиксировать булавкой один край подгиба так, чтобы булавка только прижимала край подгиба (Рис. 4.16).



Рис. 4.16

4.20. Зафиксировать тесьму и подгиб с помощью булавок (Рис. 4.17), (Рис. 4.18). Край подгиба должен быть свободен на ширину ≈ 5 см. (Рис. 4.19).



Рис. 4.17



Рис. 4.18



Рис. 4.19

4.21. Подшить нижний подгиб и тесьму: сначала подшить свободный край подгиба с тесьмой ≈ 5 см. (Рис. 4.20). Затем прошить подгиб вместе с тесьмой и изделием до конца (Рис. 4.21). Снять булавки.



Рис. 4.20

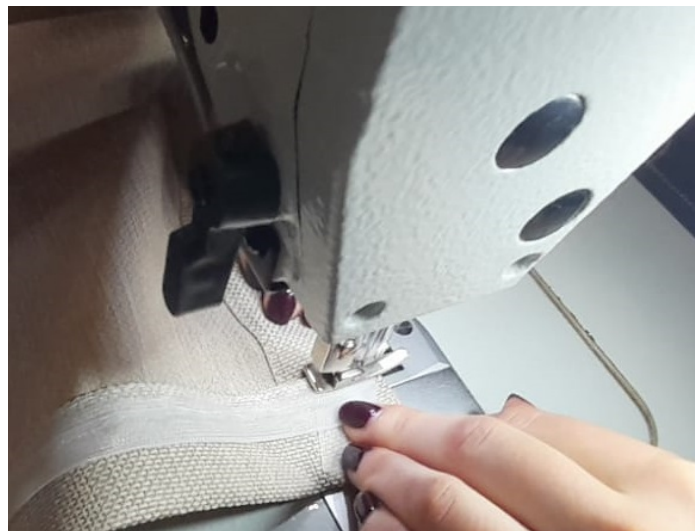


Рис. 4.21

4.22. Подшить свободный край нижнего подгиба сбоку (Рис 4.22), чтобы получился карман, как на рисунке 4.23. Вторым краем снизу изделия прошить таким же способом. (Рис. 4.22).



Рис. 4.22



Рис. 4.23

4.23. Лишнюю длину тесьмы обрезать по загибу (Рис 4.24), (Рис. 4.25).



Рис. 4.24



Рис. 4.25

4.24. Загладить низ (Рис. 4.26).



Рис. 4.26

4.25. Зафиксировать ткань на столе с помощью прижимов для ткани (Рис. 4.27).



Рис. 4.27

4.26. Разметить тоннели (Рис 4.28), (Рис 4.29). Количество тоннелей будет зависеть от количества складок.

[Кол-во складок] = [Высота] / [Шаг складок] (Округлить до ближайшего меньшего целого)

Если количество складок не определено, то рекомендуется делать расчет исходя высоты изделия:

[Высота] 0...1м

1. [Высота]/0,2=X – округлить до ближайшего меньшего 0,5 (чего-то, с половиной)
2. [Шаг складок] = [Высота] / X

[Высота] 1,001...1,5

1. [Высота]/0,25=X – округлить до ближайшего меньшего 0,5 (чего-то, с половиной)
2. [Шаг складок] = [Высота] / X

[Высота] 1,501...2

1. [Высота]/0,3=X – округлить до ближайшего меньшего 0,5 (чего-то, с половиной)
2. [Шаг складок] = [Высота] / X

[Высота] 2....

1. [Высота]/0,35=X – округлить до ближайшего меньшего 0,5 (чего-то, с половиной)
2. [Шаг складок] = [Высота] / X



Рис. 4.28



Рис 4.29

4.27. Закрепить тесьму булавками (Рис. 4.30). Край тесьмы должен быть с поворотом с двух сторон, для того чтобы он не ворсился. Размер тесьмы с двумя поворотами равен ширине готового изделия.



Рис. 4.30

4.28. Пришить тесьму (Рис. 4.31), (Рис 4.32). Тесьму пришить во всех местах разметки туннелей. Убрать булавки.



Рис. 4.31



Рис. 4.32

4.29. Разгладить полотно с тесьмой (Рис. 4.33).



Рис. 4.33

4.30. Отмерить высоту готового изделия, учитывая ширину липучки (Рис. 4.34)



Рис. 4.34

4.31. Разметить место под застежку самокл. белую 25мм loop (245092-0000) на лицевой стороне ткани и отрезать ее по ширине готового изделия (Рис.4.35).



Рис. 4.35

4.32. Отрезать лишнюю ткань по высоте готового изделия (Рис 4.36).



Рис. 4.36

4.33. Закрепить застежку самокл. белую 25мм loop (245092-0000) булавками на лицевой стороне ткани (Рис. 4.37).



Рис. 4.37

4.34. Пришить застежку самокл. белую 25мм loop (245092-0000) (Рис. 4.38). Убрать булавки.



Рис. 4.38

4.35. Произвести подгиб верхнего края ткани на ширину застежки в изнанку изделия (Рис. 4.39).



Рис. 4.39

4.36. Загладить верхний подгиб с застежкой самокл. белой 25мм loop (245092-0000) (Рис. 4.40)



Рис. 4.40

4.37. Пришить верхний подгиб с застежкой самокл. белой 25мм loop (Рис. 4.41), (Рис. 4.42).



Рис. 4.41



Рис. 4.42

Примечание:

- Если ткань уже имеет готовые туннели (Рис.4.43), то боковой подгиб необходимо подшить на ширину $\approx 2,5$ см. (Рис. 4.44).



Рис. 4.43

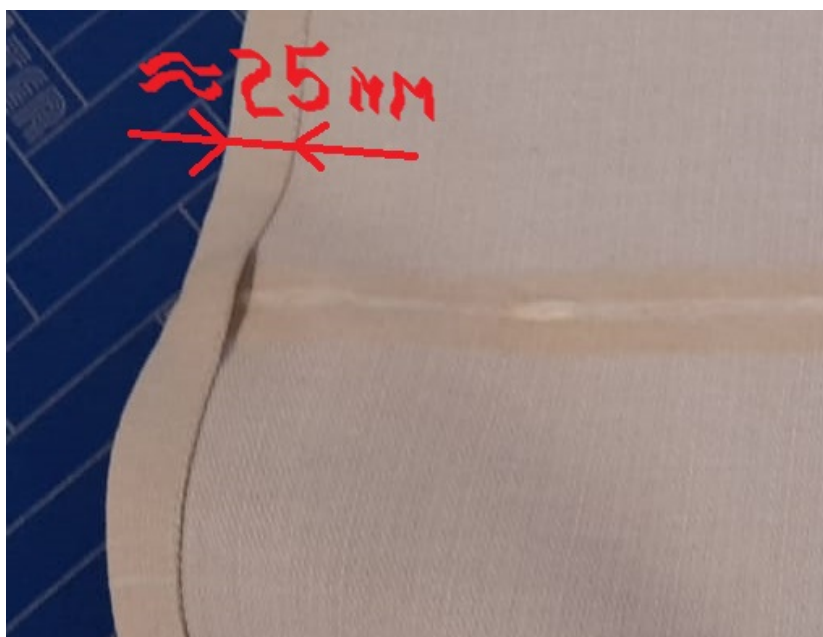


Рис. 4.44

- Необходимо делать пропуски при подшивке боковых подгибов на ширину туннеля (Рис. 4.45.).



Рис. 4.45

- Сделать прорезь в туннеле для вставки *фиберглассовых стержней* (530107-0000) (Рис. 4.46) ;(Рис. 4.47).



Рис. 4.46



Рис. 4.47

4.38. Отрезать заготовку ткани тюль [Ткань] на столе для резки ткани.

$[Ширину] = [Ширину] + 0,2 \text{ м.}$

$[Высоту] = [Высоту] + 0,22 \text{ м.}$

4.39. С тюлевой тканью [Ткань] произвести операции 4.2 – 4.29.

4.40. Отмерить высоту готового изделия, учитывая ширину липучки – 2,2 см и дополнительный подгиб под люверсы – 8 см.

4.41. Пришить верхний подгиб. Пришить *застежку самокл. белую 25мм loop (245092-0000)* с лицевой стороны ткани (Рис. 4.48). Убрать булавки.



Рис. 4.48

4.42. Разметить места под пробивку люверсов (Рис. 4.49). По ширине отступить по 7,5 см от краев ткани. От нижнего края липучки отступить 7 см (Рис. 4.50).



Рис. 4.49

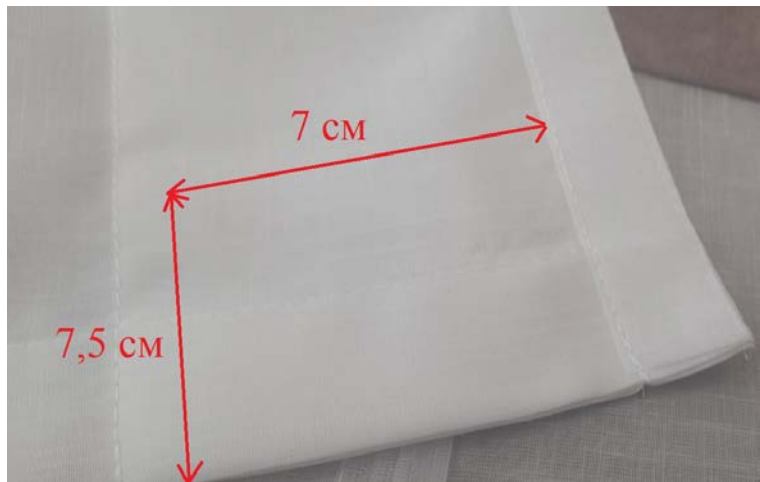


Рис. 4.50

4.43. Сделать прорезы по люверсы ножницами либо пробойником (Рис. 4.51).



Рис. 4.51

4.44. В отверстия вставить фасонную втулку люверса, чтобы шайба фасонной втулки была на лицевой стороне ткани (Рис. 4.52).



Рис. 4.52

4.45. В механизм обжимки люверса установить продетую в ткань шайбу фасонной втулки. На втулку надеть кольцо пластиковое для люверса и шайбу люверса. Обжать люверс (Рис. 4.53), (Рис 4.54).



Рис. 4.53



Рис. 54

5. Сборка римской шторы д/н.

5.1. Зафиксировать верх тюлевой ткани с застежкой на карнизе для римской шторы д/н (530405-0225) (Рис 5.1), (Рис. 5.2).



Рис. 5.1



Рис. 5.2

5.2. Продеть шнуры шнуронамоток через отверстия люверсов (Рис. 5.3), (Рис. 5.4).



Рис. 5.3



Рис. 5.4

5.3. Зафиксировать верх портьерной. ткани с застежкой на карнизе для римской шторы д/н (530405-0225) (Рис 5.5).



Рис. 5.5

5.4. Вставить утяжелители в нижние карманы тюлевой и портьерной тканей (Рис. 5.6).



Рис 5.6

5.5. Вставить *фибрглассовые стержни (530107-0000)* в туннели тюлевой и портьерной тканей (Рис. 5.7).

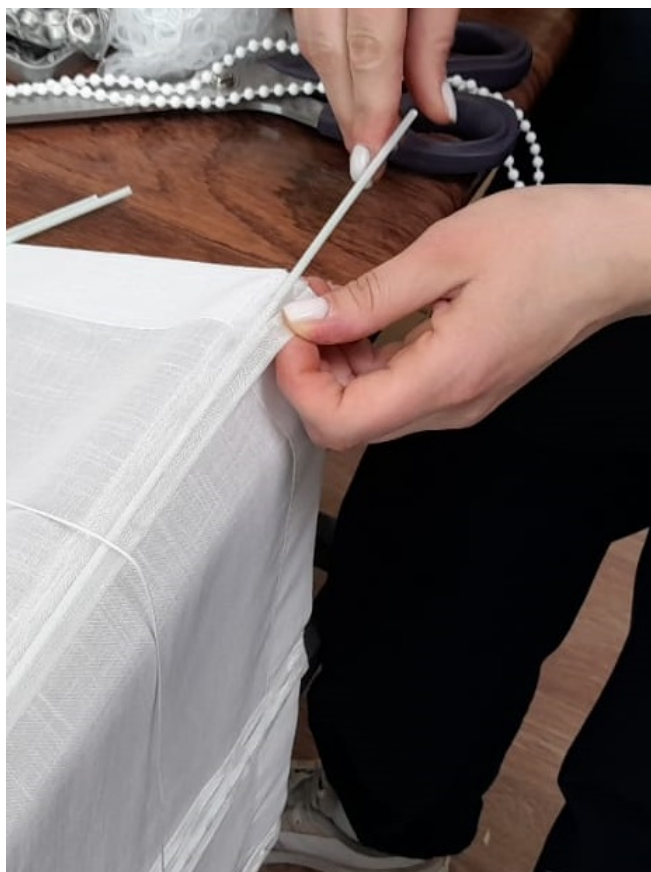


Рис. 5.7

5.6. Разметить места под *крючок-петли* для римской шторы (530202-0001) на тесьме тюлевой и портьерной тканей (Рис 5.8).

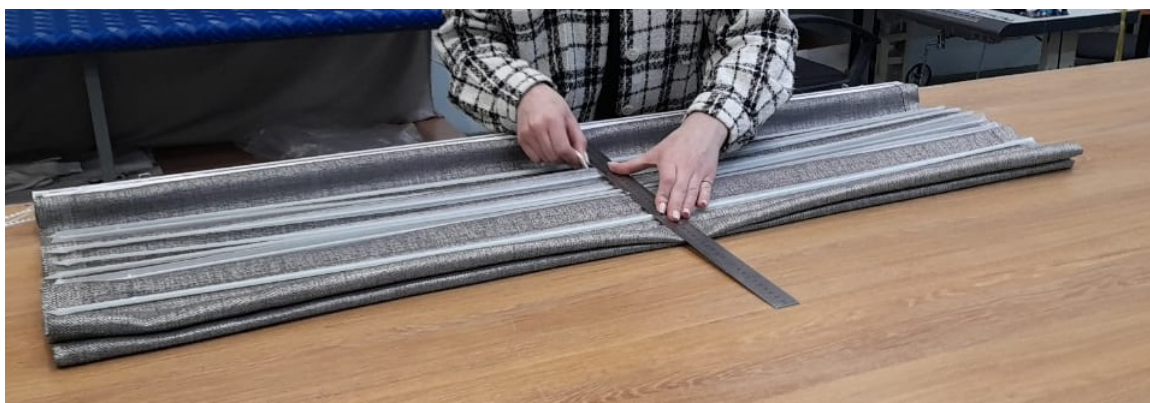


Рис. 5.8

5.7. Надеть на тесьму *крючок-петли* для римской шторы (530202-0001) в местах разметки и продеть веревки *крючок-петли* для римской шторы (530202-0001) (Рис.5.9).



Рис. 5.9

6. Проверка готового изделия.

6.1. Вывесить изделие на подъемник (Рис. 6.1).

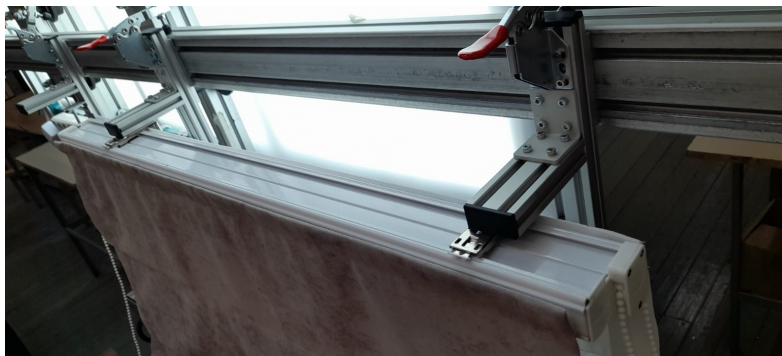


Рис. 6.1

6.2. Привязать веревки к нижним кольцам для римской шторы (530112-0000) по высоте готового изделия (Рис.6.2).



Рис. 6.2

6.3. Настроить равномерное сматывание изделия, регулируя стопорными кольцами высоту веревок. Лишнюю длину веревок отрезать.

Примечание:

- Высота тюлевой ткани должна быть на 1 см. меньше портьерной ткани.

7. Упаковка карниза.

7.1. Изделие упаковать в полиэтиленовый рукав так, чтобы изделие не было перетянуто.

7.2. В комплект с карнизом вложить *кронштейн для римской шторы д/н (530404-0000)*. Их количество рассчитывается следующим образом:

- [Количество кронштейнов] = ([Ширина, м] – 0,03) / 0,5

Значение округляется до ближайшего большего целого числа.