

Распаковать шторы, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут поцарапать изделие и разрезать ткань со шнурами. При установке изделий PR 1 рекомендуется придерживаться схемы расположения кронштейнов, приведенной ниже (Рис.1).



1 УСТАНОВКА В НИШУ, В ПРОЕМ, В ШТАПИК ОКНА

1. Установка в проем, в штапик окна осуществляется при помощи потолочных и подоконных кронштейнов.

- 1) Разметить места установки потолочных кронштейнов. Рекомендуемое расстояние А от окна не менее 7 мм. При установке в штапик минимальное расстояние А от стекла для обычных тканей не менее 3 мм и для тканей блэкаут не менее 5 мм (Рис. 2).



ВНИМАНИЕ! Установка изделия должна осуществляться по уровню горизонта

- 2) Прикрутить шурупами потолочные кронштейны.
- 3) Для подоконных кронштейнов отметить ширину изделия в месте их установки (Рис.3).

2 УСТАНОВКА НА ПАМЯ ОКНА

1. Установить пластиковые кронштейны на раму или штапик при помощи двух шурупов 2,9х9,5 (Рис.11-12) и закрыть крышками (Рис.13)



2. Потолочные кронштейны и опоры крепятся шурупами 2,9х6,5 к пластиковым кронштейнам (Рис.9-10).

1 УСТАНОВКА ШТОРЫ ПЛИССЕ PR1 (продолжение)

- 4) Приложить опору кронштейна подоконного к отметке и отметить места для отверстий (Рис.4).
- 5) Просверлить отверстия $\varnothing 2.0$ мм и прикрутить опору двумя саморезами 2,9x9,5 мм DIN 7981 ZN (Рис.5). Внешние кромки опор должны совпадать с отмеченными линиями ширины изделия.




- 6) Вставить карниз в потолочные кронштейны (Рис.6-7).



- 7) Надеть подоконные кронштейны на установленные опоры (Рис.8). Шнуры должны выходить с внешней стороны изделия (Регулировка см. п.5).

4. Надеть подоконные кронштейны на установленные опоры (Рис.15). Шнуры должны выходить с внешней стороны изделия (Регулировка см. п.5).





УСТАНОВКА ШТОРЫ ПЛИССЕ PR 2

3

УСТАНОВКА В ПРОЕМ, В ШТАПИК ОКНА

- 1) Для подоконных кронштейнов отметить ширину изделия в месте их установки сверху и снизу рамы (Рис.16).
- 2) Приложить опору кронштейна подоконного к отметке и отметить место для отверстия зеркально сверху и снизу рамы (Рис.17).
- 3) Просверлить отверстия Ø 2.0 мм и прикрутить каждую опору двумя саморезами 2,9х9,5 мм (Рис.18). Внешние кромки опор должны совпадать с отмеченными линиями ширины изделия зеркально сверху и снизу рамы.

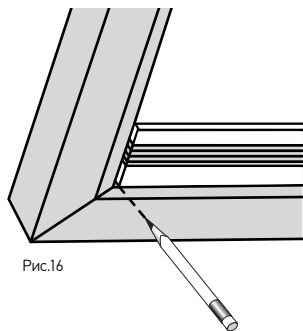


Рис.16

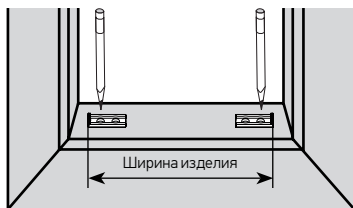


Рис.17

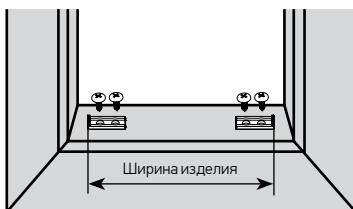


Рис.18

- 4) Надеть подоконные кронштейны на установленные опоры. Шнуры должны выходить с внешней стороны изделия (Рис.19) (Регулировка см. п.5).

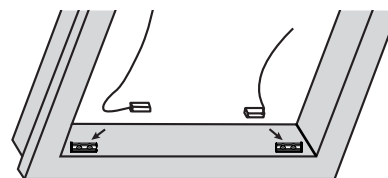


Рис.19

4

УСТАНОВКА НА РАМУ ОКНА, НА ШТАПИК ОКНА

- 1) Установить 4 пластиковых кронштейна на раму или штапик при помощи двух шурупов 2,9х9,5 (Рис. 12)
- 2) Установить 4 опоры на пластиковые кронштейны двумя шурупами 2,9х6,5 (Рис.10)
- 3) Надеть 4 подоконных кронштейна на опоры так, чтобы шнуры были с внешней стороны изделия (Рис. 15)

5

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ

Если натяжение шнуров недостаточное (карниз падает или сильно провисает), то необходимо снять два нижних подоконных кронштейна (Рис.23) подтянуть шнуры и перевязать узлы шнуров на меньшую длину (Рис. 24-25).

Если один край подвижного карниза ниже другого, то необходимо подтянуть шнуры со стороны, которая выше. Обрезать концы шнуров, торчащие из подоконных кронштейнов. В случае, когда изделие установлено в перевернутом состоянии (для PR1 подоконные кронштейны вверх), то шнуры необходимо подтягивать со стороны, которая ниже.

5

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ (продолжение)

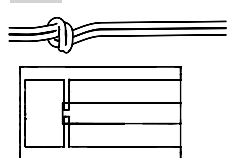


Рис.23




Рис.24

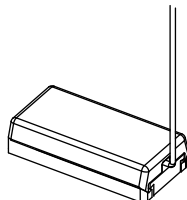


Рис.25

6

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью ручек. Фиксация подвижных карнизов возможна на любом уровне.
- Изделие предназначено для установки только в закрытых помещениях с относительной влажностью не более 70% при температуре от 0° до 40° С. Продолжны это м пбытьоп адискание лучены.любой жидкости на ткань,а также ее контакт с влажными поверхностями (например, стекла
- Модели PR1, PR2 допускается устанавливать под углом наклона до 15° от вертикали.
- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и другие части изделия, а также попадания грязи на полотно ткани (см. спец. Инструкцию по чистке ткани).
- Необходимо минимум один раз в неделю полностью поднимать и опускать изделие с тканью плиссе.